MAS-104058

Manikyr och pedikyr set (SE)
Manicure and pedicure set (EN)
Manikür- und Pedikür Set (DE)

CE

MAS-104058	SE

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs igenom noggrant innan du använder ditt manikyr & pedikyrset.

För att hålla enheten i bra skick, rekommenderas det att apparaten stängs av i 15 minuter efter 20 minuters kontinuerligt användande.

1. Försäkra dig om att spänningen på adapterns skylt överensstämmer med den lokala spänningen innan enheten ansluts till ett eluttag.
2. Håll enheten utom räckhåll för barn. Det är nödvändigt att ha nära uppsikt när man använder apparaten runt barn, invalider eller handikappade personer.
3. Använd inte enheten när du badar eller duschar. Ställ eller förvara inte enheten där den kan ramla ner i ett badkar eller en vask, sänk inte ner enheten under vatten, och spill inte vatten eller någon annan vätska på den.
4. Försök inte räcka dig efter enheten om den faller i vatten: koppla ur den omedelbart.
5. Använd den inte under en filt eller en kudde för att undvika överhettning.
6. Använd aldrig enheten om den har en skadad sladd eller stickkontakt, om den inte fungerar ordentligt, om den har tappats eller blivit skadad, eller om den har ramlat ner i vatten.
7. Bär inte enheten i dess strömsladd, och använd inte strömsladden som ett handtag.
8. Håll enheten och sladden borta från varma ytor.
9. Försök inte att reparera enheten om den krånglar. Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation.
10. Maskinen bör inte användas tillsammans med en extern tidsbrytare eller ett separat system med fjärrkontroll.
11. Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) när minskade fysiska, sensoriska eller mentala förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet .
12. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
13. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en av tillverkaren godkänd reparatör eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
14. Lämna aldrig apparaten oövervakad då den används.
15. Använd bara den här enheten till det den är till för, som det beskrivs i den här manualen.

HUR MAN LADDAR MANIKYR/PEDIKYER-SETET

Stäng av enheten till ”off” för att ladda.

Lägg enheten i laddningsfacket.

Koppla in strömsladden i eluttaget.

Strömindikatorn kommer att tändas för att visa att den är rätt ansluten.

LED-laddningslampan kommer att lysa för att indikera att enheten laddas.

Ladda enheten i 15 timmar innan den används för första gången för att vara säker på att batteriet är aktiverat och fullt laddat.

7 timmar räcker för nästa laddning.

Drifttiden är 30 min för varje full laddning.

För att bevara batteriet, ladda ur det helt varje 3 månader och ladda det sedan i 15 timmar.

HUR MAN DIREKTKOPPLAR ENHETEN

Den här enheten kan användas direkt om batteriet är slut när den används, så att man inte behöver vänta på att det ska laddas om för att man skall kunna fortsätta.
Koppla in ”sladden för direktanvändning” till jacket i slutet på enheten.
Nu kan du använda enheten direkt.
Om du känner att enheten inte är tillräckligt kraftfull, så är det för att det återladdningsbara batteriet är för tomt.
Du måste ladda om enheten i 5 minuter innan du fortsätter med direktkoppling.

HUR MAN ANVÄNDER SITT MANIKY&PEDIKYR-SET

Koppla in adaptern i eluttaget, men kontrollera först att spänningen på skylten motsvarar uttaget som skall användas.
Nu är ditt Maniky&Pedikyr-set redo att användas.
Välj ett av de utbytbara tillbehören till apparaten och påbörja din behandling genom att använda knappen för 2 hastigheter.
Produkten kommer att fungera bättre om du inte badar dina fötter innan behandling.

TILLBEHÖR

1. Disk för filning/formning
2. Disk för filning/formning
3. Disk för precisionsfilning
4. Disk för mjukpolering
5. Stor filkon
6. Rengöringsborste
7. Liten filkon

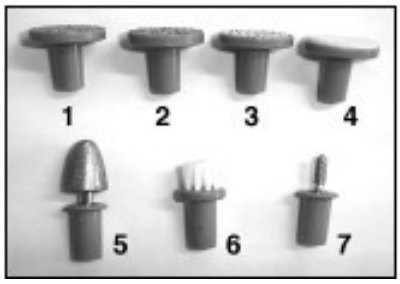

HUR MAN SÄTTER FAST TILLBEHÖREN

Se till att handsetet är av innan du sätter fast tillbehören.
Sätt fast tillbehören direkt ovanpå handsetet.
Vrid och ta av för att ta bort tillbehör.

DISK FÖR FILNING/FORMNING

För att ta bort kallus från hander och fötter…
Använd den grova disken (kantiga korn) (1)
För känslig hud…
Använd den grova disken (runda korn) (2)
Tryck inte hårt mot huden.
För handsetet fram och tillbaka över huden.

STOR FILKON

För områden som hårdnat en aning, och för områden med hård hud.

För handen mjukt fram och tillbaka medan du jobbat på områden med hård hud.

GROV PRECISIONSFIL (7)
För filning och formning av starka tånaglar.

LITEN DISK FÖR FILNING/FORMNING(3)
För filning och formning av naglar.
För tunna och sköra naglar.
För starka och hårda nagler.

BORSTE(6)
Använd borsten för att rengöra naglarna efter filning.
Borsten tar även bort kvarvarande nagelband och förbereder nageln för polering.

MJUK POLERINGSDISK(4)
Efter manikyren/pedikyren, används poleringsdisken för att jämna till och putsa den filade nageln, vilket ger den glans och lyster.

HUR MAN ANVÄNDER NAGELTORKAREN
Sätt in adapterkabel i uttaget på sidan av höljet.
Koppla in sladden i eluttaget.
Sätt på/stäng av apparaten genom att använda knappen på den motsatta sidan av höljet.
Luften ska nu blåsa ut från apparatens front. Nageltorkaren är konstruerad så att höljet kan placeras i liggande eller stående position.
Koppla bort strömsladden från eluttaget när nagellacken är torr.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Strömadaptern som medföljer är speciellt designad för ditt MANIKYR & PEDIKYR-SET.
Om den skadas, måste den ersättas med en originaladapter.
Undvik att tappa enheten för att förhindra skada av interna delar.
Koppla alltid från adaptern innan du rengör enheten.
Använd aldrig vätskor eller starka rengöringsmedel för att rengöra enhetens hölje. Torka bara av med en fuktig trasa.
Tillbehören kan rengöras med alkohol då och då.

GÖRA SIG AV MED NI-CD-BATTERIET
För att skydda miljön, måste du slänga NI-CD-batterierna på en återvinningsstation. Släng inte MANIKYR/PEDIKYR-enheten i papperskorgen.
Ladda ur enheten innan du slänger den.
Använd en vanlig skruvmejsel för att ta bort plastskruven i bottenhöljet.
Skruva ut skruven.
Använd en spetsig metallpenna för att ta bort ringen som är placerad på enhetens huvud.
Bryt upp höljet på bordet för att öppna det.
Skär bort all lödtenn och ta bort batterierna.

Släng NI-CD-batterierna på en återvinningsstation eller ta tillbaka dem till din närmsta återförsäljare.

TEKNISK DATA

Inmatning: 100-240V ~50-60Hz 0.2A

Utmatning: 4.5V ⎓ 700mA

GARANTI OCH KUNDTJÄNST

Innan leverans genomgår våra apparater en sträng kvalitetskontroll. Om trots detta någon skada skulle uppstått vid produktionen eller vid transporten, ber vi dig att ta med apparaten tillbaka till inköpsstället. Förutom de i lag fastställda garantianspråken har köparen möjlighet att göra gällande följande anspråk på garanti:

För den köpta apparaten ges 2 års garanti, med början på inköpsdagen. Under denna tid åtgärdar vi utan kostnader, genom reparation eller byte, alla brister, vilka bevisligen beror på material- och tillverkningsfel.

Brister som uppstår genom icke fackmässig behandling av apparaten och fel som uppstår genom ingrepp och reparationer av tredje man eller montering av främmande delar, omfattas ej av vår garanti. Behåll alltid ditt kvitto. Utan kvitto kan du inte begära någon som helst garanti. Skador som uppstår p.g.a. att instruktionsmanualen inte följs ogiltigförklarar garantin och om detta leder till påföljande skador så kan inte vi hållas ansvariga. Vi kan inte hållas ansvariga för materiella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning eller om inte säkerhetsföreskrifterna följs. Skador på tillbehören innebär inte per automatik ersättning av hela apparaten. I sådana fall ska du kontakta vår kundservice. Trasigt glas och trasiga plastdelar innebär alltid en kostnad. Defekter på förbrukningsartiklar eller slitdelar och även skador orsakade av rengöring, underhåll eller byte av tidigare nämnda delar täcks inte av garantin och ska således betalas av ägaren.

MILJÖVÄNLIG KASSERING

Du kan hjälpa till att skydda miljön!

Var god kom ihåg att respektera lokala regelverk, lämna in icke-fungerande elektrisk utrustning till en lämplig uppsamlingsplats för avfall.

MAS-104058	EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read carefully before using your Manicure & Pedicure Set.

To maintain the unit in good operation condition it is recommended for the appliance to be switched off for 15 minutes after each 20 minutes uninterrupted treatment.

1. Before connecting the unit to the electrical outlet, make sure the voltage on the adapter's rating plate corresponds to the local voltage.
2. Keep the appliance out of children's reach. Close supervision is necessary when using the appliance out of children, invalids or disabled persons.
3. Do not use the unit when bathing or showering. Do not place or store the unit where is may fall or be pulled into a tub or sink, do not submerge or drop into water or any other liquid.
4. Do not try to reach for the appliance if it falls into water: unplug it immediately.
5. Do not use it under a blanket or pillow to avoid overheating.
6. Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has fallen into water.
7. Do not carry the appliance by its power cord or use the cord as a handle.
8. Keep the appliance and cord away from hot surfaces.
9. If the unit malfunctions, do not attempt to repair the appliance yourself. Contact an authorized service center for repair.
10. The machine should not be operated by means of an external timer-switch or by means of a separate system with remote control.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) when reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Never leave the appliance unattended during use.
15. Only use this appliance for its intended use as described in this manual.

HOW TO RECHARGE THE MANICURE/PEDICURE SET

To recharge, turn the unit to "off" position.

Put the unit into the charging compartment.

Plug the power cord into the domestic power supplier.

The power indicator will light up to indicate the power supplier is properly connected.

The LED charging indicator will be on for showing proper charging.

For the first use, recharge the unit for 15 hours to ensure the battery is fully activated and full recharged.

For the next charge, 7 hours are enough for full recharge.

For each full recharge, the operation time is min. 30 minutes.

For preserving the battery, to full discharge the battery after each 3 months then recharge it for 15 hours.

HOW TO DIRECT- DRIVE THE UNIT

This unit can be direct-drive if the battery is empty when in use, so you do not need to wait for recharging for continue use.

Connect the “Direct-drive Cord Connector” to the jack at end of the unit.

Right now, you can use the unit in direct-drive mode.

If you feel the unit is not powerful enough, it is due to the rechargeable battery is too empty.

You need to recharge the unit for 5 mins before you proceed to direct-drive.

HOW TO USE YOUR MANICURE&PEDICURE SET

Plug the adapter into the mains outlet, firstly checking that the voltage on the rating plate corresponds to the mains outlet that is be used.

Now your Manicure&Pedicure Set is ready for use.

Choose one of the interchangeable attachment with the product and start your treatment by applying the 2-speed switch.

For a better performance of the product, do not bathe your feet before treatment. Do it once you have finished.

ATTACHMENT

1. Filling/shaping disc
2. Filling/shaping disc
3. Precision filing disc
4. Soft polishing disc
5. Large filing cone
6. Cleaning brush
7. Small filing cone

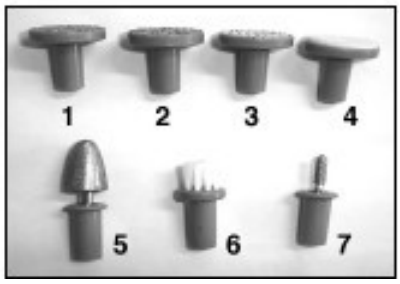

MOUNTING THE ATTACHMENTS

Before mounting attachments, make sure the hand set is switched off.

Mount the attachments directly onto the head of the hand set.

To remove attachments, simple twist then off the hand set.

FILING/SHAPING DISC

To remove calluses from hands and feet…

Use the coarse disc(angular grain) (1)

For more sensitive skin…

Use the coarse disc(round grain)(2)

Do not apply great pressure to patches of raw skin.

Move the hand set back-and-forth over the skin surface.

LARGE FILING CONE

For slightly hardened patches, corns or patches of rough skin.

Move the hand gently back and forth while working on the areas of raw skin.

COARSE PRECISION FILE(7)
For filing and shaping strong toe nails.

SMALL FILING/SHAPING DISCS(3)
For filing and shaping of nails.
For thin and fragile nails.
For strong, hard nail.

BRUSH(6)
Use the brush for cleaning nails after filing.
The brush also removes residual cuticle and prepares the nail for polishing.

SOFT POLISHING DISC(4)
After the manicure/pedicure, the polishing disc smoothes and shines the filed nail, lending it gloss and luster.

USE OF THE NAIL DRYER
Insert the adapter cable in the socket on the side of the casing.
Plug the cord into the power socket.
Switch the appliance on/off using the switch in the opposite side of the casing.
The air should now blow out from the front of the appliance. The nail dryer is constructed such that the casing can be placed in a lying or a standing position.
Disconnect the power cord from the power socket when the nail polish is dry.

MAINTENCE AND CLEANING
The power adapter provided has been especially designed for your MANICURE& PEDICURE SET. If damaged, it must be replaced with an original adapter.
Avoid dropping the unit to prevent internal parts from being damaged.
Always unplug the adapter before cleaning the unit.
Never use liquids or abrasive cleaners to clean the housing of the unit and the case. Just wipe off with a damp cloth.
The attachments can be cleaned from time to time with alcohol.

DISPOSAL OF NI-CD BATTERY
For environment protection, you need to dispose of the NI-CD batteries at the appointed collection site. Do not just throw away the MANICURE/PEDICURE unit into the rubbish bin.
For proper disposal, discharge the unit completely.
Use normal pointed driver to remove the plastic screw plug at the end of the bottom cabinet. Screw out the screw.
Use pointed metal pen to remove the unit head ring.
Break the cabinet onto the table to open the housing.
Cut all soldering and remove the batteries.
Throw the NI-CD batteries into the government appointed collection site or take it back to your nearest dealer.

TECHNICAL DATA

Input: 100-240V~50-60Hz 0.2A

Output: 4.5V ⎓ 700mA

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee:

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. During this period we will remedy all defects free of charge, which can be demonstrably attributed to material or manufacturing defects, by repair or exchange.

Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, without the receipt you can't claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages the we will not be liable. Neither can we be hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use or if the instruction manual are not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the
non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.

MAS-104058	DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte die nachstehende Anleitung vor der Benutzung Ihres Nagelnecessaires aufmerksam durch.

Um eine störungsfreie Funktionsweise des Geräts beizubehalten, schalten Sie dieses nach einem ununterbrochenen Betrieb von 20 Minuten jeweils 15 Minuten aus.

1. Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an eine Netzsteckdose sicher, dass die auf dem Adapter des Geräts angegebene Spannung mit der regionalen Spannung übereinstimmt.
2. Das Gerät stets außer Reichweite von Kindern halten. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es von Kindern oder Behinderten benutzt wird.
3. Das Gerät niemals beim Baden oder Duschen verwenden. Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort auf, wo es leicht in die Badewanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Das Gerät niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten eintauchen.
4. Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn dieses ins Wasser gefallen ist; trennen Sie es sofort vom Stromnetz ab.
5. Nicht unter einer Decke oder einem Kissen verwenden, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
6. Das Gerät niemals in Betrieb nehmen, wenn dessen Stromkabel oder Netzstecker beschädigt ist, es nicht richtig funktioniert, es heruntergefallen, sonstwie beschädigt oder ins Wasser gefallen ist.
7. Das Gerät nicht an dessen Kabel tragen. Das Kabel nicht als Handgriff benutzen.
8. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel fern von heißen Oberflächen.
9. Bei einer Fehlfunktion des Geräts versuchen Sie nicht, dieses selber zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an eine qualifizierte Servicestelle.
10. Das Gerät darf nicht mit Hilfe einer externen Zeitschaltuhr oder eines separaten Systems mit Fernbedienung eingeschaltet werden.
11. Dieses Gerät ist nicht für die Handhabung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen gedacht, es sei denn, ihnen wurde von einem für ihre Sicherheit Verantwortlichen beigebracht, das Gerät richtig zu benutzen.
12. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
13. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
14. Lassen Sie das Gerät niemals beim Betrieb unbeaufsichtigt.
15. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den wie in dieser Gebauchsanweisung beschriebenen Zweck.

NEULADEN DES NAGELNECESSAIRES

Vor dem Neuladen schalten Sie das Gerät auf die „OFF“-Position (AUS).

Das Gerät ins Neuladefach einlegen.

Den Netzstecker des Stromkabels an eine Netzsteckdose anschließen.

Die Betriebsanzeigeleuchte leuchtet auf und zeigt somit an, dass der Netzstecker richtig ans

Stromnetz angeschlossen wurde.
Die LED-Aufladeanzeigeleuchte leuchtet, um das Aufladen des Geräts anzuzeigen.
Vor der Erstbenutzung lassen Sie das Gerät 15 Stunden aufladen, um sicherzustellen, dass die Batterie vollständig aktiviert und aufgeladen ist.
Für das nächste Aufladen lassen Sie die Batterie 7 Stunden voll aufladen.
Nach jedem vollständigen Aufladen beträgt die nutzbare Betriebsdauer min. 30 Minuten.
Zum Verlängern der Lebensdauer der Batterie entladen Sie diese alle 3 Monate vollständig und lassen sie danach 15 Stunden voll wiederaufladen.

DIREKTBETRIEB DES GERÄTS

Dieses Gerät kann direkt betrieben werden, wenn die Batterie beim Gebrauch leer ist, so dass Sie für einen weiteren Gebrauch nicht warten müssen, bis die Batterie wiederaufgeladet ist.
Schließen Sie das “Anschlußkabel für den Direktbetrieb” an die Anschlußbuchse auf der Seite des Geräts an.
Das Gerät ist nun bereit für den Direktbetrieb.
Falls Sie spüren, dass der Antrieb nicht stark genug ist, kann dies daran liegen, dass die wiederaufladbare Batterie zu sehr aufgebraucht ist.
Lassen Sie das Gerät vor einem Direktbetrieb jeweils 5 Minuten wiederaufladen.

GEBRAUCH DES NAGELNECESSAIRES

Schließen Sie den Adapterstecker an das Stromnetz an. Stellen Sie dabei zuerst sicher, dass die auf dem Schild angegebene Stromspannung mit der der Netzsteckdose übereinstimmt.
Ihr Nagelnecessaire ist nun gebrauchsbereit.
Wählen Sie eines der auswechselbaren Zubehörteile aus, das mit dem Produkt mitgeliefert wurde, und beginnen Sie die Behandlung mit dem Schalter auf Stufe 2.
Für eine bessere Leistung des Geräts baden Sie Ihre Füße erst nach der Behandlung.

ZUBEHÖRTEILE

1. Feil-/Formscheibe
2. Feil-/Formscheibe
3. Feinfeilscheibe
4. Weiche Polierscheibe
5. Breiter Feilzapfen
6. Reinigungsbürste
7. Schmaler Feilzapfen

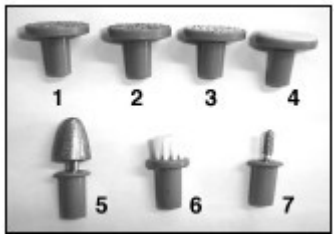

ANBRINGEN DER ZUBEHÖRTEILE

Stellen Sie vor dem Anbringen der Zubehörteile sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Stecken Sie das Zubehörteil direkt auf den Kopf des Geräts auf.
Zum Entfernen der Zubehörteile nehmen Sie diese einfach mit einer Drehbewegung vom Gerät ab.

FEIL-/FORMSCHEIBE
Zum Entfernen von Schwielen an den Händen und Füßen…
Verwenden Sie die grobkörnige Scheibe (grobkörnig) (1)
Für empfindlichere Haut…
Verwenden Sie die grobkörnige Scheibe (rundkörnig) (2)
Üben Sie keinen Druck auf harte Hautpartien aus.
Bewegen Sie das Gerät vor und zurück über die Hautfläche.

BREITER FEILZAPFEN
Zum Behandeln von leicht gehärteten Hautpartien, Hühneraugen oder harten Hautpartien.
Bewegen Sie beim Behandeln der verhärteten Haut die Hand behutsam vor und zurück.

SCHMALER FEILZAPFEN (7)
Zum Feilen und Formen von harten Zehennägeln.

FEINFEILSCHEIBE (3)
Zum Feilen und Formen der Nägel.
Für dünne und brüchige Nägel.
Für harte Nägel.

REINIGUNGSBÜRSTE (6)
Reinigen Sie die Nägel nach dem Feilen mit der Bürste.
Mit dieser Bürste wird ebenfalls zurück gebliebene Nagelhaut entfernt und die Nägel werden für das Polieren vorbereitet.

WEICHE POLIERSCHEIBE (4)
Nach der Maniküre/Pediküre werden die gefeilten Nägel poliert, um ihnen ein glänzendes Aussehen zu verleihen.

ANWENDUNG DES NAGELTROCKNERS
Das Kabel des Adapters an die Anschlußbuchse auf der Seite des Gehäuses anschließen.
Das Stromkabel an die Netzsteckdose anschließen.
Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts ein/aus.
Die Luft wird nun aus der Vorderseite des Geräts ausgeblasen. Der Nageltrockner ist so aufgebaut, dass das Gehäuse sowohl in einer liegenden als auch in einer aufrechten Position benutzt werden kann.
Trennen Sie das Stromkabel von der Netzsteckdose ab, wenn der Nagellack trocken ist.

WARTUNG UND PFLEGE
Der Netzadapter wurde speziell für Ihr NAGELNECESSAIRE entworfen. Falls der Adapter beschädigt ist, muss er durch einen gleichen Adapter ersetzt werden.
Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen, um dieses vor Schäden der Bauteile im Innern zu schützen.

Trennen Sie das Gerät jeweils vom Stromnetz ab, bevor Sie es reinigen.
Zum Sauberwischen des Gehäuses des Geräts verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder scheuernde Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gehäuse nur mit einem feuchten Tuch sauber. Reinigen Sie die Zubehörteile gelegentlich mit Alkohol.

ENTSORGUNG DER NI-CD-BATTERIE

Aus Umweltschutzgründen bringen Sie die NI-CD-Batterien an eine Sondermüllsammelstelle zurück. Das NAGELNECESSAIRE-Gerät ist nicht mit dem Hausmüll zu entsorgen.
Vor einer richtigen Entsorgung lassen Sie das Gerät vollständig entladen.
Zum Entfernen der Plastikschraube am Ende der Unterseite des Geräts vewenden Sie einen spitzen Schraubendrehen. Schrauben Sie die Schraube heraus.
Verwenden Sie zum Entfernen des Kopfrings des Geräts einen spitzen Metallstift.
Das Gehäuse auf dem Tisch brechen, um das Gehäuse zu öffnen.
Alle Lötungen schneiden und die Batterien entfernen.
Bringen Sie die NI-CD-Batterien zum Entsorgen an eine zugelassene Sondermüllsammelstelle oder zurück an den Händler in Ihrer Region.

TECHNISCHE ANGABEN

Eingangsspannung: 100-240V ~50-60Hz 0.2A

Ausgangsspannung: 4.5V ⎓ 700mA

GARANTIE UND KUNDENSERVICE

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten hat der Käufer die Option, gemäß der Bedingungen der folgenden Garantie zu fordern:
Wir bieten eine 2-jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Während dieses Zeitraumes erstatten wir sämtliche Defekte gebührenfrei, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch.
Defekte, die aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht-Originalteilen werden nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche Garantie ausgeschlossen. Bei Schäden durch Nichteinhalten der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie, Wir sind für daraus resultierende Folgeschäden nicht haftbar. Für Materialschäden oder Verletzungen aufgrund falscher Anwendung oder Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise sind wir nicht haftbar. Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht, dass das gesamte Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unsere Kundendienst. Zerbrochenes Glas oder Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig. Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie Reinigung, Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch die Garantie nicht abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Helfen Sie mit beim Umweltschutz!
Bitte denken Sie an Ihre örtlichen Umweltschutzauflagen: Geben Sie elektrische Geräte zur Entsorgung bei den entsprechenden Sammelstellen ab.